



Инструкция по сборке Диван прямой "Трансформер" с банкеткой

Для "Правого" исполнения.

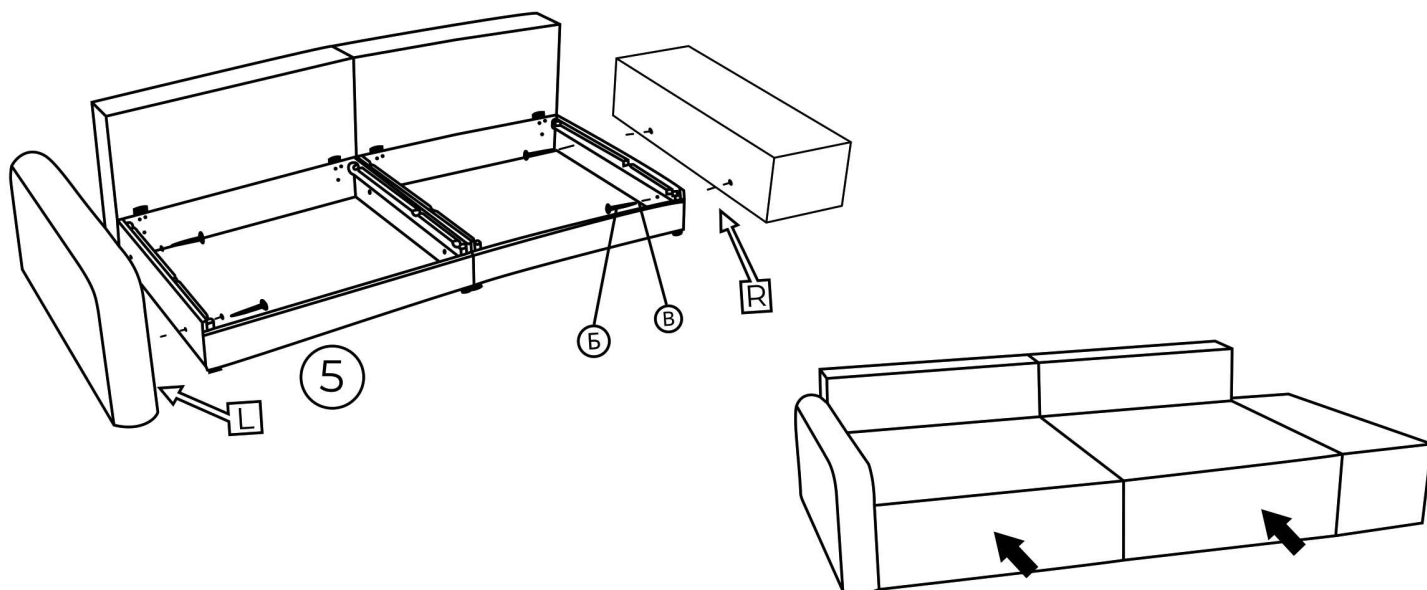

Для "Левого" исполнения.

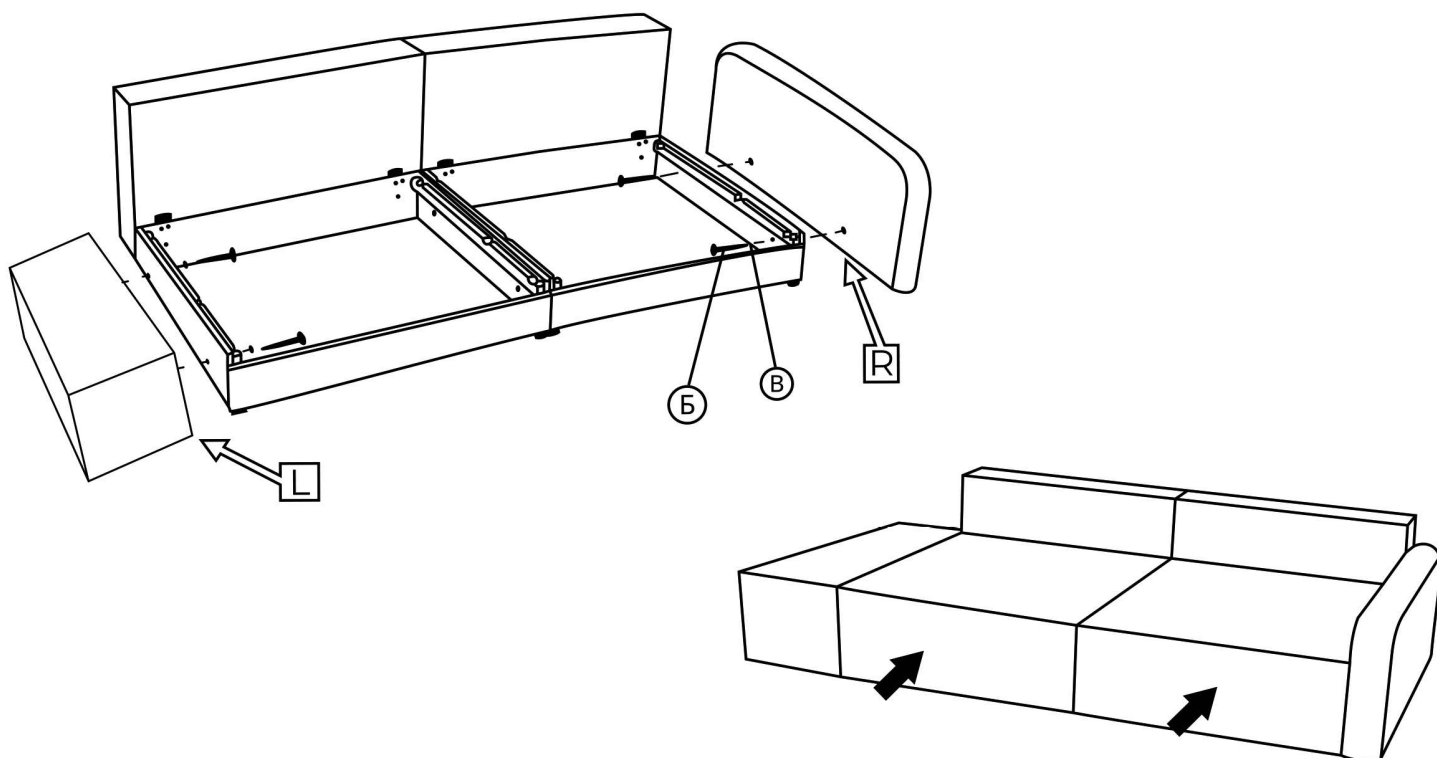

				
А	Б	В	Г	
Винт 6x20	Болт 8x70	Шайба М8	Гайка М8	
Диван	12шт.	4шт.	4шт.	2шт.