



Инструкция по сборке Диван прямой "Трансформер"


1

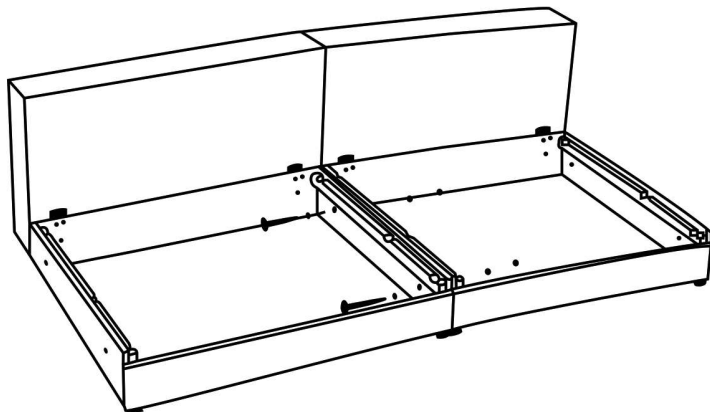

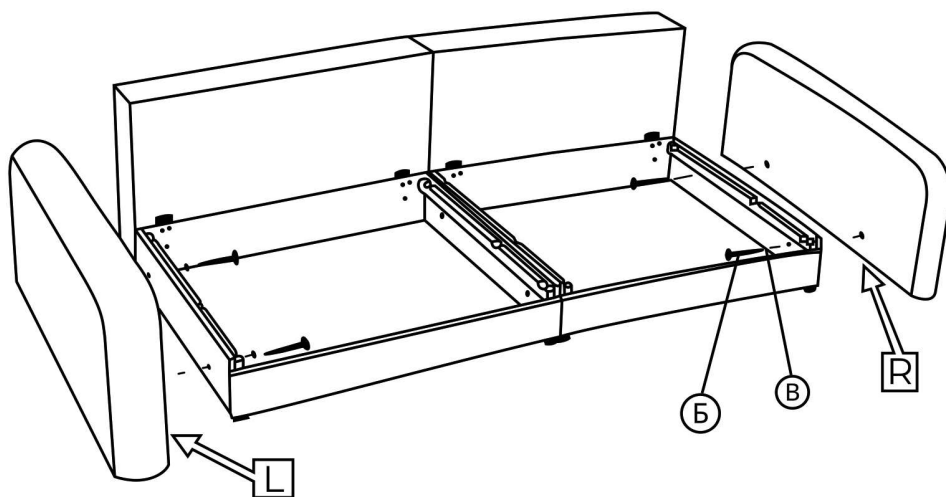



2

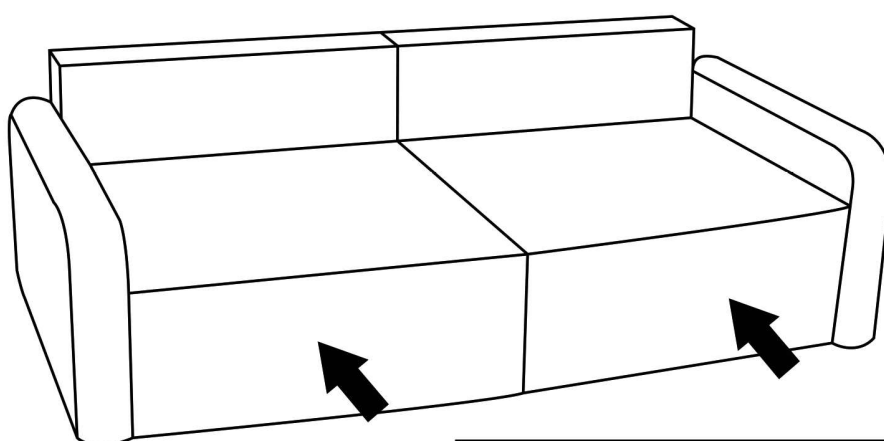

3



			
А	Б	В	Г
Винт 6x20	Болт 8x70	Шайба М8	Гайка М8
Диван	12шт.	4шт.	4шт.
			2шт.