






# Инструкция по сборке Диван прямой

1

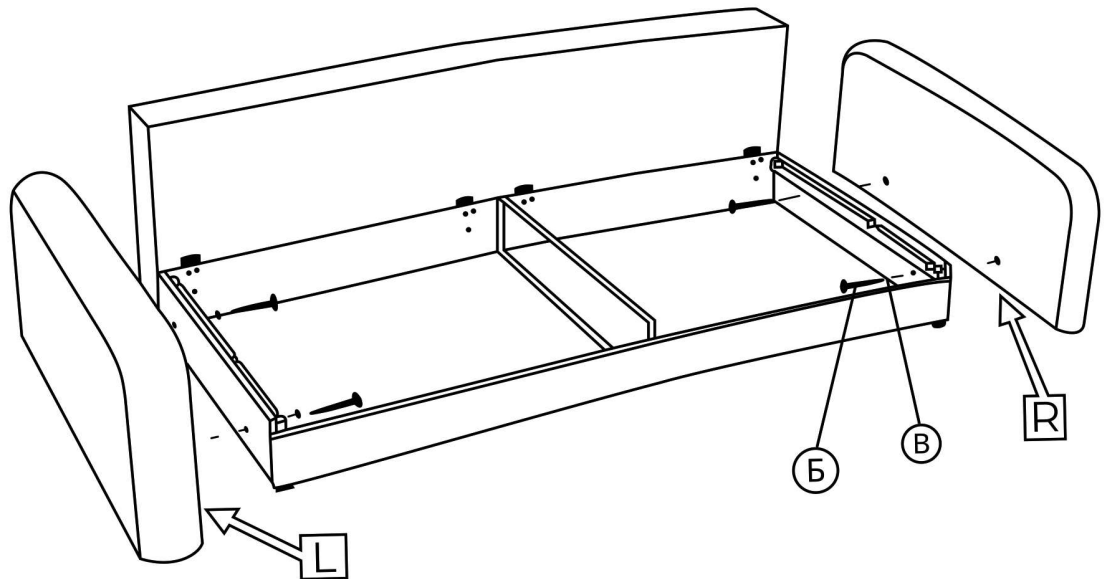

2

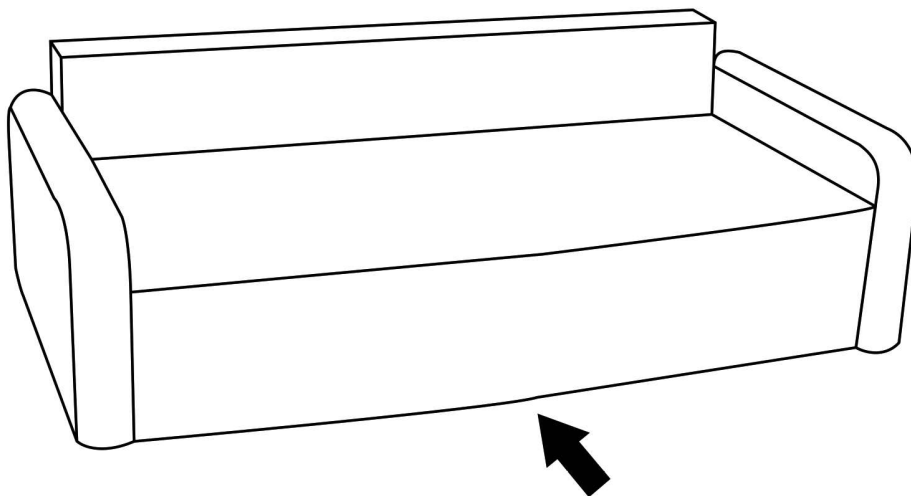

			
	Б	В	Г
	Болт 8x70	Шайба М8	Гайка М8
<b>Диван</b>	<b>4шт.</b>	<b>4шт.</b>	<b>2шт.</b>